

Bevestig het plafondelement . U kunt de opstaande zijplaatjes naar buiten buigen en na montage weer rechtop zetten. Het element wordt met twee schroeven bevestigd door de sleufgaten aan de uiteinden



Leg de lamp op een verhoging op tafel. Op ongeveer 65 cm hoogte. Voer de draden door de kap. Voer de kabels van de lamp door de trekontlastingen en stel af op de juiste hoogte en draai vast. (65 à 70 cm boven het tafelblad).



Het plafondelement bevat een voeding en een controller



De kabels van de lamp hebben een mantel met daarin een staalkabel voor de ophanging en 2 stroomaders.

Sluit de netstroomaders aan op de kroonsteen.

Bevestig de draden van de lamp aan de controller.
Geel aan de - van kanaal 1. (warmwit 2000 K)
Rood aan de + van kanaal 1 (gemeenschappelijk)
Groen aan de min van kanaal 2 (middenwit 3000 K)
En alleen voor de Trilight.
Blauw aan de min van kanaal3 (koelwit 6500K)
Voor de therapieversie.
Blauw-groen aan de min van kanaal 4 (extra koel 11000K).



Geel- Groen staalkabel aan de aarde van de kroonsteen.

Nu kunt u de stroom van de voeding aansluiten.
Sluit de netspanning aan.

en test met de afstandbediening of alles werkt en klik daarna de kap er op.



Handleiding en montage
Iris Trilight

Netspanning afschakelen !!!!

Vragen? Bel 0653594067

Edy ten Berge
light & design



De afstandbediening heeft drie knoppen.

Bedieningsstand

Rode knop: aan-uit
Driehoek: omhoog
Rond: dimmen

Demostand dimmen

Als u de ronde en de driehoekknop tegelijk indrukt komt de lamp in de demo stand voor dimmen.

De lamp gaat dan heel langzaam op en neer tussen laag en hoog.

Als u nogmaals de ronde en de driehoekknop tegelijk indrukt komt de lamp in de therapiestand te staan.


Bij indrukken van één van de witte knoppen kunt u de lamp weer normaal bedienen.

Besturing met 0-10 volt

In plaats van met de bijgeleverde afstandbediening kunt u de lamp ook bedienen met een extern 0-10V signaal.

Tegenover de aansluitconnectors voor de lamp bevindt zich een aansluitconnector voor besturing met een leddimmer met 0 tot 10 volt signaal.

Zet hiervoor de jumper direct naast de connector van REM naar DIR. Jumper uittrekken en één plaatsje opschuiven.

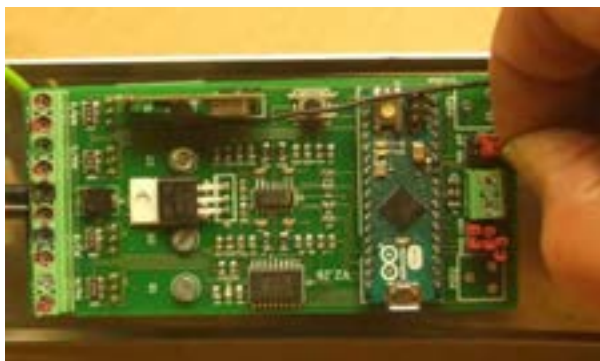

Led dimmers 0-10 volt.

Als u dit googlet, vindt u legio wanddimmers . Zelf gebruik ik de 0-10 volt dimmer van www.klikaanklikuit.nl Omdat ik al mijn verlichting hiermee dim . U hoeft dan geen extra draad naar de lamp te brengen.

Uitzetten met de wandschakelaar

Als u de lamp met de afstandbediening uitzet, dan blijft de voeding ingeschakeld en die gebruikt dan circa 1 watt. Dat is ongeveer 5 kilowattuur per jaar.

Bij vragen altijd bellen, bel 0418 551004
Mob 0653594067

Veel lichtplezier,
Edy ten Berge

Nederhemert 20-01-2016